

BETJENING AF SHARKY

Måleren betjenes med et let tryk på knappen til højre for displayet. Ved efterfølgende tryk skiftes til næste menuvisning, se bagsiden.


Betjenes knappen ikke i ca. 3-4 min., slukker displayet. Displayet tændes igen ved tryk på knappen.

Fejlkoder

Vises et E eller C i displayet efterfulgt af tal, kontakt da fjernvarmeleverandøren straks.

- E 1** Defekte basisparametre eller RAM.
- E 2** Defekt temperaturføler.
- E 3** Temperaturfølerne er byttet.
- E 4** Hardwarefejl i ultralydsmåling.
- E 5** Optisk kommunikation er midlertidigt afbrudt.
- E 6** Forkert flowretning.
- E 7** Flowfejl. Evt. luft i måleren, anlægget skal udluftes.
- E 8** Fejl i strømforsyning.
- E 9** Batteri næsten brugt.
- E A** Lækage i varmeinstallationen (rørbrud).
- E b** Lækage i varmeinstallationen.



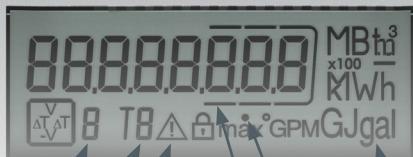

LCD Loop3 Installation

Barcode
12345678

230V
50-60 Hz
<0.15W
Real Data
Radio
868 MHz

Menu nummer

Heatmeter

Tarif

AT

Fejlindikator

AT

T8 △ max GPM GJ gal

Enhed

Måler i drift

Trykknap

Ramme for kommaplacing

Displayvisninger

Forbrugt varme
i kWh, MWh eller GJ



Forbrugt volumen i m³



Flow



Effekt



Temperatur i varm og kold
ledning



Afkøling




Driftsdage / Fejltimer



Middel returtemperatur
indeværende måned



Fejlkoder



Displaytest

